SHARP

シャープ石油ファンヒーター 強制通気形開放式石油ストーブ

取扱説明書




型名

OK-R58CR

石油スト - ブには必ず良質の 灯油 JIS 1号灯油 を使いましょう





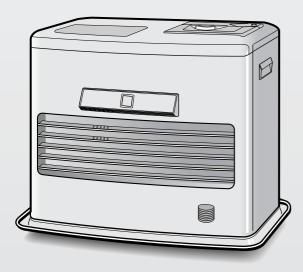

お買いあげいただき、まことにありがとうございま した。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見る ことができる所に必ず保存してください。

プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterは シャープ株式会社の商標です。

正しく使って上手に節約

もくじ

必ずお読みください

●安全上のご注意…… 安全使用に関する 危険・警告・注意・お願い 重要な内容です。 ●効果的に使用するために ……… ご使用の前に

● 各部のなまえ…

• 外観図 • 操作部 ・表示部 ・液晶表示の見かた ● ご使用前の準備……………… • 準備 • 時計合わせ 燃料・給油・給油の目安

ページ

2

5

6

10

使いかた

消火してから!

給油は、

14 ● 運転のしかた ……… ・点火(炎の状態) • クラスターイオン運転 ・室温の調節 ・消火 ・3時間延長(消し忘れ消火装置) いろいろな運転を • タイマー運転 するには? 19 •おさえめ運転 • 小部屋運転 • チャイルドロック ・速暖運転 ・スピード点火 •お手入れ(クリーニング)

困っにとき‐		
汚れがひどくなる 前に、お手入れを!	● 日常の点検・手入れ ・使用ごと ・1週間に1回以上 ・1カ月に1回以上 ・1シーズンに1回以上	23
	● 保管(長期間使用しない場合) ・保管時のお手入れ	26
おかしいな?と 思ったら	 異常の見分けかたと処置方法 修理を依頼する前に(故障ではありません) 異常の早見表 ・エラー表示 異常の原因と処置方法 	27
	● 保証とアフターサービス········	30
	● 仕様	30
	● お客様ご相談窓口のご案内	31
長期間ご使用の ときは、点検を!	●部品交換⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	32
	●定期点検⋯⋯⋯⋯⋯⋯	32
	● お客様へ	32

• 別売部品

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお 使いいただくためにいろいろな表示をして います。その表示を無視して、誤った取り 扱いをすることによって生じる内容を、次 のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みにな り、記載事項をお守りください。

/!\ 危険(DANGER)

人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じること が想定される内容を示しています。

⚠警告(WARNING)

人が死亡、重傷を負う可能性または 火災の可能性が想定される内容を示 しています。

<u>∕</u> 注意(CAUTION)

人が傷害を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示していま す。

図記号の意味





しなければならないことを表してい



必ず差込プラグをコンセントから抜 -くことを表しています。

<u>⚠</u> 危険(DANGER)

●ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の 高い油は、絶対に使用 しないでください。灯 油(JIS1号灯油)を必ず 使用してください。



火災の原因になります。 KEROSENE ONLY

<u>⚠</u> 警告(WARNING)

●スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベ などを、温風の当たるところに、 放置しないでください。

熱で缶の圧力が上がり、 爆発し、危険です。



●換気必要

換気せずに、使用しないでください。 窓の凍結、地下室など換気が 十分おこなえない場所では、

酸素が不足すると、 不完全燃焼し、一 酸化炭素などが発 生して中毒になる おそれがあります。



1時間に1~2回(1~2分)

●温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで、温風吹出口 や空気取入口をふさがないで ください。

異常燃焼や火災の 原因になります。



●寝るとき消火

寝るときや外出すると きは、必ず消火してく ださい。

予想しない事故が 発生するおそれが あります。



●可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、 可燃性ガスが発生するもの (ベンジン、シンナー)、スプレー を使用しないでください。

火災や故障の原因に なります。





⚠ 注意(CAUTION)

●カーテン、可燃物を近づけない。

カーテンや燃えやすい 物のそばなどでは、使 用しないでください。 火災が発生するおそ れがあります。



●給油時消火

給油は、必ず消 火してからおこ なってください。 火災のおそれ があります。



●室内で給油しない

給油は、必ず火の気 のないところでおこ なってください。 火災のおそれが あります。



●異常時使用禁止

におい、すす、炎の 色など、異常を感じ たときは、使用しな いでください。

火災や異常燃焼の おそれがあります。



●ほこりの除去

エアーフィルターは、週に 1回以上、必ず掃除してください。

ゴミ、ほこりなどでフィルターが詰まったまま放置すると、異常燃焼の原因になります。



●変質灯油禁止

変質灯油、不純灯油を使用しないでください。 異常燃焼や故障のおそれがあります。 ●温風に直接あたらない


温風に直接長時間、 あたらないでくだ さい。

低温やけどや脱 水症状になるお それがあります。



●高温部に注意

燃焼中や消火直後は、温風吹出口(ルーバ)や本体裏面のエアーフィルターに手などを触れないでください。

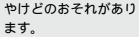

風吹出口アー接触禁止

小さなお子様のいるご家庭では、 別売のルーバーガードをご利用ください。 32

●温風吹出口、クラスターイオン 吹出口に異物を入れない

温風吹出口やクラスターイオン吹出口、ストーブの内部に指や紙、布、プラスチック、金属、マッチ、ガスライターなどの異物を入れないでください。



けがや火災、故障の原因になります。

●腰をかけたり物をのせたり しない




ストーブに腰をかけたり、花びんなど 物をのせたりしないでください。

変形の原因、また水が内部に入ると故障の原因になります。

●分解修理・改造の禁止

故障、破損したら使用しないでください。

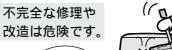



分解・調整しないで

安全上のご注意

●灯油を抜いて保管

保管する(長期間使用しない)ときは、 必ず灯油を抜いてください。傾けた り横倒しの状態で、保管しないでく ださい。



必ず実施

油もれによる、火災のおそれがあります。

●電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、 物を乗せたりしないでください。 また、差込プラグを抜く ときは、コードを持って 引き抜かないでください。

火災や感電の原因に なります。





●差込プラグは確実に差し込む

差込プラグはコンセントに 根元まで確実に差し込んで ください。

また、傷んだプラグや ゆるんだコンセントは 使用しないでください。

火災の原因になりま す。

ぬれた手での抜き差し はしないでください。 感電の原因になりま す。





●長期間使用しないときは 差込プラグを抜く

長期間使用しないときは、 差込プラグを抜いて ください。

火災や予想のしな い事故の原因にな ります。



●差込プラグのお手入れをする

ほこりを除去してくだ さい。

ほこりがたまると 湿気などで絶縁不 良になり、火災の 原因になります。



●次の場所では使用しない

・水平でない場所、不安定な場所。

- ・風の当たる場所や部屋の出入口、屋外。
- ・可燃性ガスの発生する場所や、たまる場所。
- ・温室、飼育室など人のいない場所。
- ・不安定な物を乗せた棚などの下。
- ・換気が十分におこなえない場所。
- ・暖炉や押入れなどストーブが囲われる場所。
- ・高地(標高1,000m以上)
- ・直射日光が当たる場所。
- ・ほこりや湿気の多い場所。
- ・理・美容院、クリーニング店など スプレーや化学薬品を使う場所。

火災や予想しない事故の原因になります。

●可燃物との距離を離す

ストープと障害物や可燃物との 距離は、図に示す寸法を守って ください。



水平で丈夫な床面に設置してください。


1m以上 15cm以上 15cm以上 15cm以上 1m以上

●横置き禁止

給油タンクを倒したり、 横にしないでください。 また、給油タンクを斜 めにして給油しないで ください。



灯油が漏れて 火災のおそれ があります。

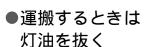



ストーブを持ち運んだり 必ず実施車などで運搬するときは、 必ず給油タンクの灯油 を抜き取ってください。 25

灯油が入ったまま、運搬すると 油漏れするおそれがあります。

●廃棄するときは 灯油を抜く



ストーブを廃棄処分する 必ず実施 ときは、必ず給油タンク の灯油を抜き取ってください。 25

灯油が入ったまま、廃棄すると リサイクルのさい、思わぬ事故 になるおそれがあります。

●熱に弱い床面で 使用時は熱に強い マットなどを敷く



熱に弱いカーペット や床、畳などの上で 使用するときは、 熱に強いマット などを敷いて、 使用してください。



熱に弱い床面で使用すると、床 面の変色、そり返り、ひび割れ が発生することがあります。

お願い (NOTICE)

●シリコーンを配合したものは使わない

ストーブを使用している お部屋や、隣接する お部屋では、シリコーンを 配合した化粧品などは 使わないでください。



器具内部にシリコーンが付着し、炎の検知ができなくなり、下記の症状の原因になります。

- 症状 1. 点火しない。あるいは途中消火する。
 - 2. 換気表示して途中消火する。
 - 3. 症状1.2.で修理したが、再び同じ故障になる。


シリコーン配合商品には、次のようなものがあります。 ご確認のうえ、ご使用ください。

ヘアケア商品 (枝毛コート液、ヘアームース、ヘアートリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。

●抜き取った灯油の処分については、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください


効果的に使用するために

外気に接する窓の下や 壁側に設置します。 温風の循環を妨げないでください。

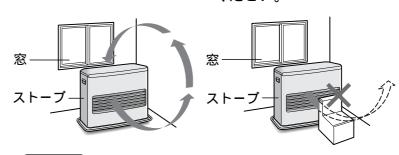

- ●燃焼中は温風に含まれる水蒸気により、窓や壁などに結露することがあります。
- ●ほこりやタバコの煙などの汚れにより、本体下面や周辺の床 面、畳、カーペットなどが変色することがあります。

各部のなまえ

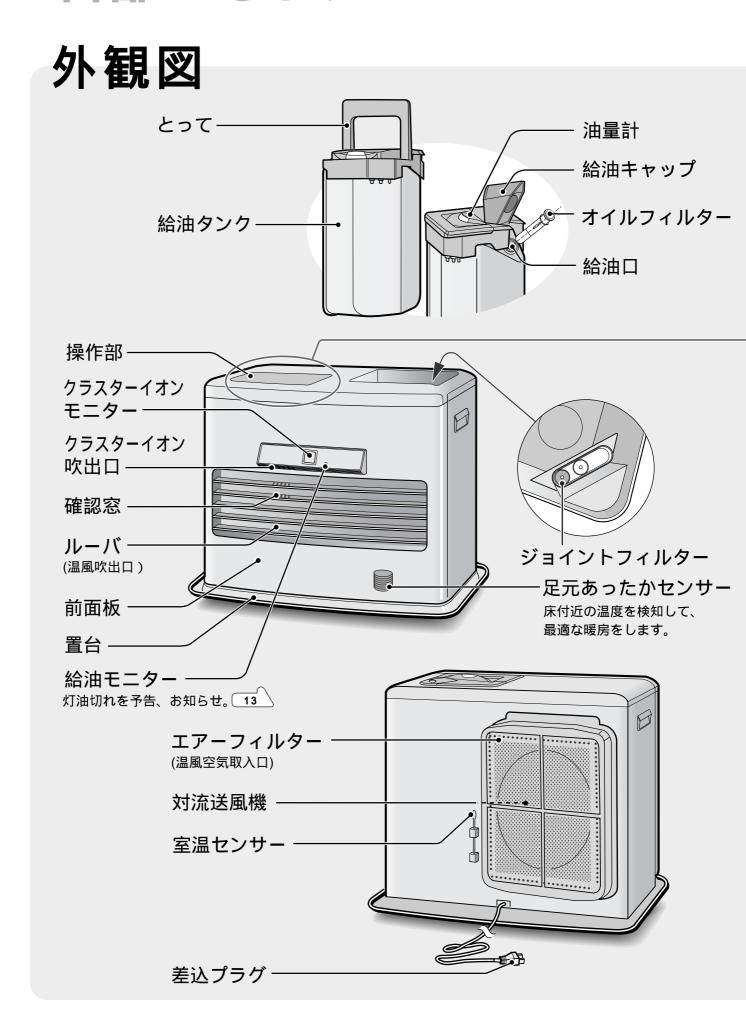

操作部

選択ボタン 19~22

ご希望の機能を選びます。

押すごとに枠の点滅が、矢印の順に移動します。

おさえめ→小部屋→チャイルドロックト(束暖)→スピード点火トは手入か

温度/時刻設定ボタン

温度設定)

(時計・タイマー設定)


16







設定温度 設定温度 設定時刻 設定時刻 を下げる。を上げる。を戻す。 を進める。

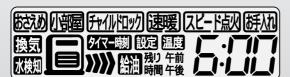

温度/時刻設定





選択

設定/解除 (時計合わせ)

タイマー (1秒押し)

プラズマ クラスター / 入/切

3時間 延長

運転 入/切

設定ボタン

選択ボタンで機能選択時 [19~22]

- ●必要な機能を設定/解除する。 上記以外のとき(運転停止中) 10
- ●時計を合わせる。

運転ボタン (14,17)

点火・消火するときに押す。

運転ランプ

を継続。

点灯 …… 運転中。

点滅+チャイム… 異常が生じて消火。 29

運転を延長したいとき、押すと3時間運転

タイマーボタン 18

タイマー運転の開始。 (1秒以上押し続ける)

タイマーランプ

点灯 …… タイマー運転中。

点滅+チャイム……タイマー運転終了。

クラスターイオンボタン [15]

クラスターイオン運転の入/切。

クラスターイオンランプ 点灯 …… クラスターイオン運転中。 残り時間ランプ <u>17</u>

3時間延長ボタン 17

点灯 …………1時間以内に自動消火。

点滅+チャイム… 15分以内に自動消火。 (運転中)

点滅+チャイム… 消し忘れ消火装置により (消火) 自動消火。

各部のなまえ

表示部

水検知表示 25,29

点滅+チャイム… 給油タンク内 に水が混入。 給油タンクの 水抜きをして

便利な機能

おさえめ 表示 19 小部屋 表示 20

「チ<u>ャイルドロック</u>] 表示 20

速暖 表示 21

スピード点火 表示 21

お手入れ 表示 22

文字のみ表示 選択可能な機能を表し ています。

文字 + 枠表示 選択されている機能を 表しています。

(選択できない機能は、表示されません。)

換気表示 29

表示+チャイム…… 換気不足。換気してください。

ください。

点滅+チャイム……換気不足で自動消火。

液晶部分は説明のためのもので、実際の見えかたとは異なります。

パワーモニター

発熱量に応じて表示が 変わります。

温度表示 14,16

温度 表示…… デジタル表示が現在の室温

を表示。

設定温度表示……デジタル表示が現在の設定

温度を表示。

給油残り時間表示 13

公川 残り 表示+チャイム…… 灯油切れ消火するまで

の燃焼時間を表示。

表示+チャイム…… 灯油切れ予告。

タイマー時刻表示 18

表示…… デジタル表示がタイマー設定時刻を表示。

液晶表示の見かた

● 時計表示 10 (時計を合わせていないと午後 5 :□□ の点滅) 現在時刻を表示。 (設定/解除 を押すとコロンの点滅が止まり、 時刻変更できます)	時計作動中は コロン 点滅	(例) 午後6:30のとき おさなり 小部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点火 時入れ
● 室温表示 14,16 「□」~「35」で室温()を表示。 0 未満は「□」、35 を超えるときは 「H」」を表示。	温度表示	(例) 現在の室温22 のとき おれか 小幅を 弁仏内が 速暖 温度 入り
● 設定温度表示 16 「Lo 」、「円」~「30」で設定温度 ()を表示。	設定温度表示	(例) 室温を20 に設定したとき おれが 小部屋 弁(小内が 速暖 設定 温度)))
● 給油残り時間表示 13 「紀日」~「日日 1」で灯油切れ消火する までの燃焼時間を表示。	給油 残り 時間 表示	(例) 残り時間表示のとき おなめ 小幅屋 かんれかり 「神経」 (一) 「神経」 (一
● タイマー設定時刻表示 18 タイマーの設定時刻を表示。	タイマー時刻 表示	(例) 午前5:00に設定したとき おさなが 小部屋 チャイルドッグ 速暖 「午前 「上げ」」
●お手入れ表示 22 お手入れ(クリーニング)中は「【】」を 表示。 終了後は「【】」と 徒手入れ が点滅。	表示	(例) お手入れ(クリーニング)中
●エラー表示 28 自己診断機能により、異常時に「H‐ /」 ~「H‐8」、「U‐2」、「E‐0」~「E‐7」 を表示。		(例) 炎検知器異常のとき

注意

差込プラグを抜いたり停電したときは、時刻や設定温度の記憶が解除されます。


ご使用前の準備

準備

1 包装箱からスト・ブを取り出す

●製造段階で燃焼試験をおこなっているため、わずかに灯油臭を感じたりすることがありますが、異常ではありません。

包装箱と包装材は、スト・ブ保管用として保存してください。

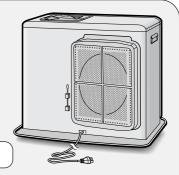

差込プラグをコンセントに差し込む

- ●液晶表示が全部表示します。
- ●時計を合わせてください。

差込プラグを抜いてから、再び差し込むときは、10秒以上待ってください。



電源は100V

時計合わせ

運転停止中に時計を合わせてください。(運転中は時計合わせができません)時計を合わせていないときは、デジタル表示は午後 **日:**□□ が点滅します。

設定/解除を押す

● デジタル表示のコロンの点滅が止まります。

2 または ◆ を押す

例)午後8時30分に合わせるとき
おさえめ小部屋 弁仏がいか 速暖 スピード点火 好人が

コロン

デジタル表示を見ながら、現在時刻に合わせる (午前、午後も正しく合わせる)

● ◆ を押すと1分ずつ進み、 ● を押すと1分ずつ戻ります。 押し続けると早送りになります。

- コロンの点滅が止まっている間(約10秒間)に押してください。 コロンが点滅しはじめた場合は、もう一度「1」の操作から、おこなってください。
- 3 設定/解除 を押す
- デジタル表示のコロンが点滅し、時計が動き始めます。 (例の場合、午後8時30分0秒から動き始めます)

注意 ● 差込プラグを抜いたり、停電したときは、時計の時刻設定は解除されます。

10

燃料

必ずJIS 1 号灯油を使用する

ガソリン、変質灯油、汚れた灯油、水 の混じっている灯油などは絶対に使用 しないでください。

灯油とガソリンの見分けかた-

指先につけ、息を吹きかけます。 (火の気のない所でしてください)





濡れたまま。

灯油の保管

灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温、

および直射日光を避けた場所に

保管してくだ さい。灯油専 用の着色され た容器を使用 してください。



- ●変質灯油や不純灯油を使用 気化器に多量のタ・ルがたまり、点火 しなくなったり、炎が小さくなったり、 においがしたりします。
- ●水の混入した灯油を使用 エラー表示「水検知」が点滅します。
- ●ガソリン、シンナ など 揮発性の高い油を使用 火災の原因になります。

変質灯油 とは

- ひと夏持ち越した灯油
- ●長時間、日光の当たる場所や、温度の 高い場所に保管した灯油。
- ●容器のふたが開けてあったり、白いポ リ容器で保管した灯油。





変質のひどいものは、黄色味をお びたり、すっぱいにおいがします。

不純灯油

とは

- ●灯油以外の油(ガソリン、シンナ・、 天ぷら油、機械油、重油など)がほん の少しでも混入した灯油。
- ●水やごみ・助燃剤等が混入 した灯油。

灯油以外の 油、水、ごみを 入れないで



万一変質灯油や不純灯油を 使ったときの処置のしかた

●良質の灯油に交換 (25)



給油タンクの悪い灯油を抜き取り、 良質の灯油で内部を2~3回洗っ てから使用します。

●お手入れ(クリーニング) 22

悪い灯油を抜き取っても効果のな いときは、気化器のクリ・ニング をおこないます。

注意

変質灯油や不純灯油が原因でサ - ビスを依頼されたときは、 保証期間中でも有料となります。


ご使用前の準備

給油

必ず消火してからおこなってください

(消火後、対流送風機が停止するまで、給油タンクを抜かないでください。においや音がすることがあります)

▲ 本体から静かに 給油タンクを抜く

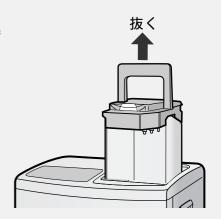



2 給油キャップを開ける


給油キャップの開閉は、本体から給油 タンクを抜いておこなってください。 給油タンクを抜かずにボタンを押して も、給油キャップは開きません。



- ◆給油ポンプは、オイルフィルターの底 にあたるまで、差し込んでください。
- ◆オイルフィルターを外したまま給油すると給油ポンプが油量検知部に当たり 針が動かないことがあります。灯油をあふれさせることがありますので、絶対に外さないでください。
- ●市販の電動式ポンプも使用できます。 自動停止機能付の電動式ポンプで、 給油できない場合は、差込寸法を 約6~7cmにしてください。

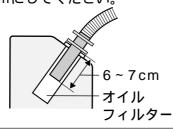

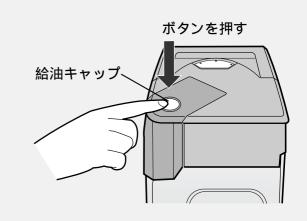

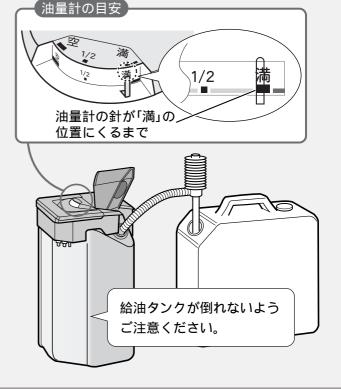

4 給油キャップは「カチッ」と 音がするまで確実に閉じる

こぼれた灯油は、よく拭き取ってください。

給油キャップの閉じかたが不完全です と、ストーブ転倒時など、油漏れによ る火災の原因になります。



5 本体に給油タンクを正しくセットする

注意

- ●給油タンクの底にはセンサーがありますので、雪・砂・ゴミなどが付着しない場所で給油してください。(底に雪・砂・ゴミが付着したときは、必ず乾いた布でよく拭いてください)
- ●給油タンクを斜めに傾けて給油したり、本体にセットしたまま給油しないでください。
- 給油後、給油タンクを横に倒したり、横にしたまま運搬したりしないでください。 灯油が漏れてくることがあります。

● 灯油切れを起こす前に、給油モニター、液晶表示、チャイムで 給油の目安 お知らせしますので、消火してから給油してください。 給油モニター 運転ランプ 液晶表示 給油タンクの灯油が少なくな 1-17117 りました。デジタル表示に表 チャイム 点灯 灯油切れ予告 示されている時間の燃焼が可 能です。 「100」~「11111」で残り時間表示。 点灯 8888 連転 灯油がなくなります。 入/切 温度 > チャイム 消火してから給油してくだ 給油 さい。 室温表示。 点滅 点滅 灯油切れで自動消火しました。 給油してください。 >8888 ランプ表示は運転ボタンを押し 運転 て解除してください。 入/切 点滅 エラー表示「出一己」を表示。

- ●灯油切れのときは、電磁ポンプのから打ちの音(ポコポコ音)がして消火します。
- ●発熱量によっては給油モニターが点滅になってからも、長時間運転することがあります。
- ●灯油切れ予告が始まった後、差込プラグを抜き、再び差し込むと、灯油が残っていても、 給油モニターが点滅表示に変わります。

運転のしかた

点火

1 連転 入/切

を押す

- ●運転ランプが点灯します。
- 設定温度 を表示し、デジタル表示は 設定温度を表示します。
- ◆約10秒後 設定 が消え、デジタル表示は室温表示に変わります。

約2分30秒後に点火します

●「カチッ」と音が鳴り、点火します。




注意

- ●初めてお使いになるときは、においや煙が出ることがあります。 これは内部の防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。 しばらくの間、換気をしながらご使用ください。
- 点火前に電磁ポンプの運転音(ポコポコ音)がしますが、異常ではありません。
- 燃焼中に「シュー音」を感じることがありますが、気化した灯油が吹き出す音で、 異常ではありません。

■炎の状態

ときどき、確認窓より炎の状態を確認してください。 異常燃焼しているときは、運転を停止し、下記の処置をお

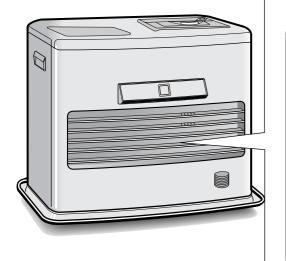





次のことは異常ではありません。

- 超音波加湿器使用時やお 部屋の掃除中、オレンジ 色の炎になる。
- ●青い炎に時々小さい黄色い 炎が混ざる。

クラスターイオン運転

運転と同時にクラスターイオンランプが点灯し、クラスターイオン運転になります。 (運転停止中に単独でクラスターイオン運転することはできません)

● 運転中に



を押すと、クラスターイオン運転の「入」「切」が選択できます。

注意

●燃焼が安定してから、クラスターイオンモニターが点灯し、クラスターイオンを放出 します。クラスターイオン運転を設定していても、運転ボタンを押してすぐには、ク ラスターイオンモニターは点灯しません。




「除菌イオン」がお部屋に浮遊している「カビ菌」を取り囲み、不活化 1します。 2 だから、暖房時の結露によるカビの繁殖を抑えることができます。

- 1 活動を抑制すること。
- 2 測定方法:クラスターイオン運転時の気中浮遊菌数をエアーサンプラーにて測定。
 - ・試験機関:(財)石川県予防医学協会・除菌方法:除菌イオンを空中に放出

除菌イオンが浮遊カビ菌を不活化するしくみ




除菌イオン (大量のプラスとマイナスのイオン)が浮遊するカビ菌の表面に凝集。

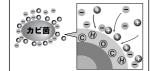


2

プラスイオン(水素イオン: H⁺)とマイナスイオン(酸素イオン: O2⁻)で構成される除菌イオンは、浮遊カビ菌の表面上で反応し、強力な活性物である水酸基ラジカルOHに変化。

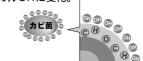

(3)

水酸基ラジカルOHは、 浮遊カビ菌の細胞壁の中 から水素原子(H)を抜き 取り、細胞壁を破壊。

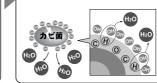


細胞壁を 破壊された カビ菌は自滅!

こなってください。



異常燃煙

正常燃焼以外の燃焼

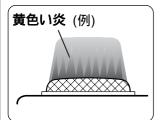

◆大きな黄色い炎が 常時のびている。または、においが するなど。

処置方法

- 換気する。
- ルーバやエアーフィルターのほこりを取り除く。 23~24
- 変質灯油、不純灯油を使用したときは、給油タンクの油を 抜き、きれいな灯油に入れかえる。 25
- お手入れ(クリーニング)する。 22

上記の処置をしても直らないときは、お買いあげの販売店または もよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 31

運転のしかた

室温の調節

◢ 運転中に



押し続けると早送り

デジタル表示を見ながら、お好み の温度に合わせる



設定範囲()

◆ を押す	Lo > 14 > 15 > · · · · > 28 > 29 > 30
を押す	30 + 29 + 28 + · · · · + 15 + 14 + Lo

- ●「温度/時刻設定」ボタンを 1回押すと <u>設定 温度</u> を表示し、デジタル表示が室温表示から設定温度表示に変わります。
 - 続けて押すと、設定温度を変えることができます。

● 設定後、約10秒で **設定** が消え、デジタル表示が室温を表示します。

- 上 点 運転 室温に関係なく「弱」燃焼だけの運転になります。
 - を、「 <a>L □ 」表示するまで押し続けます。

- 点火後約2分間は、室温調節に関係なく「中」燃焼します。
- 室温表示は室温の目安です。部屋の温度計とは一致しないことがあります。
- 部屋の大きさや設置場所によっては、室温が設定した温度まで上昇しなかったり、設定した温度より上昇することがあります。
- ストーブの前方に障害物があると、足元あったかセンサーがはたらき、暖房 出力が下がったり、消火することがあります。

消火

運転 を押す 入/切

- ●運転ランプが消え、「カチッ」と音が鳴り消火します。
- ●確認窓から消火したことを確かめてください。

注意

- 消火後、ストーブ内部を冷却するため、約3分間は対流送風機が回転します。 対流送風機が停止するまで
 - 差込プラグを抜かないでください。
 - 給油タンクを抜かないでください。
 - 運転ボタンを押さないでください。
- 長期間留守にするときは、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 点火・消火を短時間で繰り返さないでください。においが出ることがあります。

3時間延長

■ 消し忘れ消火装置

スト - ブの消し忘れによる万一の事故を防ぐために、点火後約3時間経過すると、自動的に 消火します。


運転中に、「3時間延長」ボタンを押すと「ピッ」と音がし、押したときから約3時間運転を 継続します。

残り時間ランプ 3時間 延長

ボタンを押すときに残り時間ランプが 点灯・点滅している場合は、ランプは 消灯します。

残り時間ランプの見かた

残り時間ランプは、消し忘れ消火までの残り時間 を表示します。

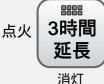

2時間

2222 3时間

点灯

点滅 + チャイム

自動 消火

点滅 + チャイム

●自動消火後に再点火する場合は「運転」ボタンを押して残り時間ランプの点滅を解除し、再び 点火操作をおこなってください。

運転のしかた

- ●時計が合っていることを確かめてから、タイマー設定してください。 10 時計合わせをしていないとタイマー設定できません。
- ●燃焼中は「2」の操作からおこなってください。自動的に消火し、タイマー運転を始めます。

連転 入/切

を押す

午前6時30分に、室温20


合わせるとき:

設定温度表示



を押して 設定温度 を合わせる



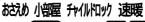



設定温度



を1秒以上押す

1秒押し

- タイマ ランプが点灯し、運転ランプは消灯します。
- タイマー時刻 を表示し、デジタル表示はタイマー 設定時刻表示に変わります。(約10秒間)



または



を押して 設定時刻を 時刻設 合わせる



- デジタル表示を見ながら、部屋を暖めておきたい 時刻に合わせてください。 (午前、午後も正しく合わせてください)
- 🌓 (🛖) を押すと1分ずつ進み、(🕳 を押すと 1分ずつ戻ります。

タイマー時刻表示

おさえめ 小部屋 チャイルドロック 速暖

タイマー時刻



タイマー時刻を合わせて から約10秒経過すると

現在時刻表示

おさえめ 小部屋 チャイルドロック 速暖




現在時刻表示に戻り、これで設定完了です。

時刻を合わせる前に現在時刻表示になったときは、もう一度「3」からやり直してください。

待機中に(タイマー)を1秒以上押すとタイマー設定時刻を見ることができます。 (約10秒後に現在時刻表示に戻ります)

● タイマー設定時刻表示中に(十)(一)ボタンを押すとタイマー設定時刻の変更ができます。

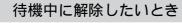



を押してください。(タイマーランプ消灯)

ご希望の時刻に、お部屋が設定温度になるように早めに点火します。

点火後約1時間で自動消火(設定時刻の1時間後とは限りません)

- ●タイマーランプが点滅します。「運転」ボタンを押して、タイマーランプの点滅を解除してください。
- ●自動消火する前に3時間延長ボタンを押すと、タイマーランプが消灯し、押したときから約3時間 運転を継続ます。

- ●タイマー設定後に給油タンクを抜いたときや、地震や衝撃・停電などにより安全装置 がはたらいたときは、タイマー設定が解除されます。運転ボタンを押して、再びタイ マ - 設定をおこなってください。
- ●差込プラグを抜いたり停電したりしない限り、設定したタイマー時刻は記憶されます。

便利な機能

機能の選択 (表示されている機能が選択できます)

運転停止中:全機能が選択できます。

燃焼中(一例): おさえめ、小部屋、チャイルドロック、速暖の選択ができます。

おさえめ 小部屋 チャイパロック 速暖 スピード点火 呑みれ





を押す ●枠の点滅が、表示されます。

▶|おさえめ|→|小部屋|→|チャイルトロック |→|速暖|→|スピード点火|-

押すごとに枠 の点滅が、矢印の順に移動します。


を押す 設定/解除

- ▶枠を表示し、機能が設定されます。
- ●枠を表示している間(約10秒間)に押してください。 枠の表示が消えたときは、「1」からやり直してください。

おさえめ運転

お部屋の条件により、室温が設定温度より約5 上昇すると自動消火し、再び 設定温度まで下がると点火します。 (おさえめ運転を設定していないときは、 室温が設定した温度より約5 上昇しても、消火しません)

を押し、枠を おさえめに 合わせる

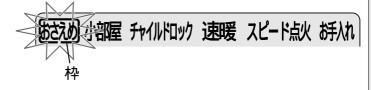

- ●液晶表示の「おさえめ」表示に枠が点滅します。
- 設定/解除を押す

あさえめ 小部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点火 お手入れ

- 「おさえめ」表示に枠を表示し、おさえめ運転が設定されます。
- ●おさえめ運転を解除したいとき

もう一度上記「 1 」、「 2 」の操作をしてください。「おさえめ」表示の枠が消え、設定が解除されます。

注意

●Lo運転(弱燃焼)にすると、おさえめ運転はできません。 (おさえめ運転を設定していた場合は、解除されます)

便利な機能

小部屋運転

少し小さなお部屋(8畳程度)でご使用になるときに、お使いください。 最大の暖房出力をおさえ、暖めすぎを防ぎます。

選択を押し、枠を おきがって がまま スピード 飲 好体 小部屋に合わせる ね

- ●液晶表示の「小部屋」表示に枠が点滅します。
- 2 設定/解除 を押す

おさえめ 小部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点火 お手入れ

- 「小部屋」表示に枠を表示し、小部屋運転が設定されます。
- ●小部屋運転を解除したいとき もう一度上記「1」、「2」の操作をしてください。「小部屋」表示の枠が消え、設定が解除されます。

チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止や、誤って操作部のボタンを押しても作動 しないようにしたいときに、お使いください。 枠

選択を押し、枠を おさめ 小部 チャルドウ きょう スピード 飲 好体 チャイルドロックに合わせる

●液晶表示の「チャイルドロック」表示に枠が点滅します。

) 設定/解除 を押す

おさえめ 小部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点火 お手入れ

●「チャイルドロック」表示に枠を表示し、チャイルドロックが設定されます。

チャイルドロックを設定していても、安全性と使用性を考慮して、 次の操作はできます。

運転中 …運転ボタン「切」、3時間延長、チャイルドロックの解除。

運転停止時 …タイマー設定の解除、チャイルドロックの解除。

●チャイルドロックを解除したいとき

もう一度上記「1」、「2」の操作をしてください。 「チャイルドロック」表示の枠が消え、設定が解除されます。

速暖運転

点火してから、お部屋をすばやく暖めます。(最長30分間)

選択 を押し、枠を 速暖に合わせる

おさえめ 小部屋 チャイルドロット 速暖 スピード点火 お手入れ

● 液晶表示の「速暖」表示に枠が点滅します。

2 設定/解除を押す

「おさえめ 小部屋 チャイルドロック (速暖) スピード点火 お手んれ)

- 「速暖」表示に枠を表示し、速暖運転が設定されます。
- 速暖運転を解除したいとき もう一度上記「1」、「2」の操作をしてください。「速暖」表示の枠が消え、設定が解除されます。

注意

- ●速暖運転終了後(室温が設定温度をこえるまたは点火30分後)、表示は消えます。
- ●速暖運転中は、室温が設定温度より高めに表示することがあります。

スピード点火

運転ボタンを押してから、点火するまでの時間を短くします。

運転ボタンを「入」にする3分以上前に、スピ・ド点火を設定しておかないと、スピ・ド点火しません。 スピード点火を設定しておくと、運転ボタンを押してから、約15秒で点火します。

選択を押し、枠を おめ **心臓 かゆ** スピード点火に合わせる

おさえめ 小部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点火 新木

●液晶表示の「スピード点火」表示に枠が点滅します。

設定/解除 を押す

スピード点火

- ●「スピード点火」表示に枠を表示し、スピード点火が設定されます。
- スピード点火を解除したいとき もう一度上記「1」、「2」の操作をしてください。「スピード点火」表示の枠が消え、設定が解除されます。

- ●一度運転すると、スピ・ド点火は自動的に解除されます。
- ●スピード点火を設定した後、24時間以内に点火操作しないと解除されます。
- ●スピ・ド点火を設定した時は、ヒータ予熱していますのでストープの上部が暖かくなります。また、1時間当たり約80Wの電力を消費しますので、長時間ご使用にならないときは、スピ・ド点火を解除してください。

便利な機能 クリーニングとは?

灯油を気化させる気化器にたまった タールを、取り除きます。

お手入れクリーニング

次のようなときに、クリーニングをしてください。

- 点火しない、途中で消える、においが強いとき。
- ●本体が冷えてから、クリーニングを始めてください。
- ●給油タンクは抜かないでください。抜くとエラー表示「**!」・?**」が表示して、クリーニングでき ません。(給油タンク内の灯油は抜かなくてもクリーニングできます)
- ●クリ・ニング中は燃焼しませんがにおいや煙が出ますので、部屋の換気をおこなうか、 屋外でおこなってください。

おさえめ 小部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点头 を押し、枠を お手入れに合わせる

●液晶表示の「お手入れ」表示に枠が点滅します。

設定/解除 を押す

お手入れ(クリーニング)が はじまります





- ●「お手入れ」表示に枠を表示し、運転ランプが点灯します。
- ●デジタル表示は「「し」になります。
- 運転ボタンは、押さないでください。 押すとクリーニングが解除されます。

1時間後、自動的に終了します

- ●運転ランプは消灯します。
- デジタル表示の「*[し]*」と**ばが**が点滅します。運転ボタンを押して、 点滅を解除してください。

- ●クリ ニング中に対震自動消火装置が作動したときは、運転を停止し、運転 ランプが点滅します。運転ボタンを押して、ランプ表示を解除してからクリ - ニングをやり直してください。
- ●誤って変質灯油、不純灯油を使用したためにクリ ニングするときは、2~ 3回おこなってください。(1回では完全に回復しないことがあります)

日常の点検・手入れ

(注意

- ●必ずストーブが冷えた後、差込プラグをコンセントから抜いておこなってください。
- 分解して、お手入れや掃除をしないでください。

けが・やけど・故障の原因になります。

使用ごと

●周囲の可燃物

ストーブの周囲に燃えやすい物がないか、 常に注意してください。

また、ストーブの近くにスプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを絶対に放置しないでください。



●油漏れ、油のたまり、油のにじみがあるとき

油漏れのある場合は、差込プラグをコンセントから抜き、給油タンクを取り出してから、お買いあげの販売店、またはもよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。




1週間に1回以上

●エアーフィルターのお手入れ

ごみは、ほこりを歯ブラシなどを使って、掃除機で吸いとってください。

ごみやほこりによる目づまりは、異常燃焼、異常 過熱の原因になります。

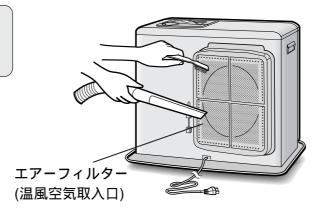

日常の点検・手入れ


1週間に1回以上

●本体・温風吹出口の掃除

柔らかい布でから拭きするか、うすめた中性 洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かない でください。

温風吹出口のごみ、ほこりなどは掃除機で 吸い取ってください。

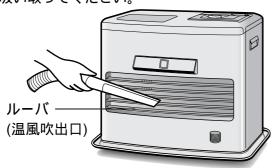

●周囲の掃除

ストーブを移動し、ストーブの周辺や下 のほこりを掃除してください。

周辺の床面、畳、カーペットなどが、 変色することがあります。


1ヵ月に1回以上

●オイルフィルターの掃除

オイルフィルターに、ごみなどがたまっていないか点検し、汚れているときは取り出して、 きれいな灯油で洗ってください。



-オイルフィルターの取り出しかた-

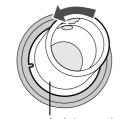

矢印方向に、止まる まで回し、引き抜く。

取り付けるときは 矢印の反対方向に止 まるまで回す。

オイルフィルター

●対震自動消火装置の点検

燃焼中にストーブをゆすって、対震自動 消火装置が作動して消火するか、確認し てください。



必ず、ストーブが冷えた後、差込プラグをコンセントから抜いてください。

1シーズンに1回以上

- 給油タンクの水・油抜き
 - ●「**水検知**」表示が点滅したとき。 (給油モニターが点灯してからおこなうと、給油タンク内に残っている灯油が少なく、 水、灯油が抜きやすくなります)
 - ストーブをおしまいになるとき。

結露により給油タンク内に水が混入する場合があります。 水が残っていると、給油タンク内がさびて穴あきの原因になります。

- **1** オイルフィルターを取り出す 24
- ↑ 市販のポンプで給油タンクの灯油を抜き取る
 - 給油タンクの灯油が少量の場合は、「3」の手順からおこなってください。
 - 給油タンクの中に油量検知部がありますので、強くあたらないように ポンプを差し込んでください。




プラスチック製の容器を 使用した場合は、長時間 そのまま放置しないでく ださい。

3 残った灯油で内部をよく洗ってから、 灯油・水を抜き取る

少なくなって抜けにくいときは、 給油口を下にして振ってください。

> この溝を下に向けて抜いてください。 抜き取った灯油の処分は、灯油を お求めになった販売店に、ご相談 ください。

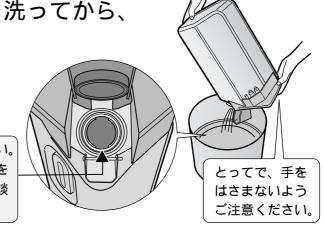

4 オイルフィルターを取り付ける

保管(長期間使用しない場合)

保管時のお手入れ

差込プラグを抜き、次の要領でお手入れしてください。

分解してお手入れや掃除をしないでください。

オイルフィルターを取り出して、内部を残った灯油でよく洗ってから、灯油・水を抜き取ってください。

/灯油切れで自動消火しても、給油タンク内には 灯油が約50mL残っています。ごみや水が混入 している場合がありますので、抜き取ってくだ ない。


抜き取ったあと、オイルフィルターを取り付け、 給油タンクをストーブにセットしてください。



2 本体、ルーバ、エアーフィルターを掃除する 23,24

ほこりを取り除きます。



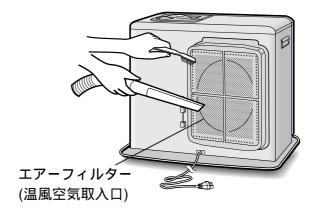

3 保管する

スト - ブを包装箱に納め、風通しの良いところに保管してください。 付属品(取扱説明書、保証書)も、必ず一緒に保管してください。

スト - ブは傾けたり、横倒しにしたりして保管しないでください。

- ●灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。
- ●引っ越しなどの運搬時は、給油タンクの油を抜き取り、傾けないように 静かに運搬してください。

異常の見分けかたと処置方法

修理を依頼する前に

次のような場合は故障ではありませんので、ご確認ください。

	状 態	説明		
	初めて使用するとき、においや煙が 出る。	耐熱塗料、ほこり、防錆油が焼けるためで、 2 ~ 3 時間の使用でなくなります。		
	点火前に「ポコポコ音」がする。	電磁ポンプの運転音です。		
点火	点火時に白煙がでる。	炎がバーナ全体に回るまでの間、一時的に白煙が 出ることがあります。		
時	点火時に黄色い炎が出る。	バーナが冷えているためで、 1 ~ 2 分でなくなり ます。		
	点火、消火、および発熱量が切り換 わるときに「ピチピチ音」がする。	加熱、冷却時に出る金属の膨張、収縮音です。		
	点火ヒータなどが赤くなる。	炎に熱せられ、赤熱するためです。		
	「シュー音」がする。	気化した灯油が吹き出す音です。		
	「チッチッ」と音がする。	クラスターイオン発生時に出る音です。 お部屋の湿度で音が大きくなったり、小さくなった りしますが、クラスターイオンの効果は同じです。		
燃焼	クラスターイオン吹出口から においがする。	クラスターイオン発生時、少量のオゾンが発生する ため、においのすることがありますが、ごくわずか であり、健康上問題はありません。		
中	炎の色がオレンジ色になる。	炎色反応によるものです。 ●空気中にほこりが多い場合。 ●超音波加湿器を使用している場合。		
	弱燃焼時、バーナの網が赤熱する。	炎に熱せられるためです。		
	おさえめ運転中、突然消火した。 (<i>あさえめ</i>) 表示、運転ランプ点灯)	おさえめ運転中の室温調節による自動消火です。 室温が設定温度に下がると、自動的に点火します。		
	室温が低いのに、強燃焼しない。	換気警告時や、足元あったかセンサー検知時には 中~弱燃焼で室温調節します。		
タ 運 イ	タイマー設定できない。	現在時刻が正しく設定されているか、確認して ください。 10		
運イ気転り	タイマーを設定したのに、運転を 開始しない。	タイマー運転中に停電した、または対震自動消火 装置が作動したためです。		
消火時	消火後、対流送風機が回転する。	ストーブ内部冷却のため、回転します。 消火約3分後に停止します。		

注意

次のような使用状態でも、<mark>換気</mark> 表示をしたり 消火したりする場合があります。

- ●置台を浮かして運転。
- ●変質灯油、不純灯油を使用。
- ●ストーブの近くでシリコーンを配合した 枝毛コート液や、ヘアートリートメント、 つや出し剤などを使用。 5



異常の見分けかたと処置方法

異常の早見表

	現象	運	点火		燃火	尭中		
原	□ 因 ↓	点灯しな い	欠しない	消火する	におい するが	異常燃焼	炎が大きく	処置方法 ↓
	プラグがコンセント 取けている。							差込プラグをコンセントに 差し込む。
停電し	いた。							停電復帰を待つ。
1	゚ルドロックが れている。							解除する。 20
対震自した。	目動消火装置が作動							振動しない水平な場所で使用 する。
火	丁油切れ。							給油する。 12
′ ′′′′′	受質灯油(持ち越し灯油)、 「純灯油を使用した。							● 良質の灯油に交換する。● クリ - ニングする。22
	Kが混入した。 <mark>水検知</mark> 点滅)							給油タンクの水抜きをする。 25
気化器	の中が汚れている。							お手入れ(クリ - ニング)する。 22
油がこ ている	こぼれたままになっ ら。							こぼれた油を拭き取る。
換気が	「不十分である。							換気する。
	(やエアーフィル (ふさがれた。							原因を取り除く。 24

上記の処置方法により処置しても良くならない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 31

エラー表示

デジタル表示	内 容	処 置 方 法
E- !	予熱時気化器温度が上がらない	差込プラグを抜いて、約10秒以上あけて再び差し込み もう一度運転操作をおこなってください。 繰り返し表
E-4	炎検知器異常	示がでるときは、お買いあげの販売店、またはもより の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 31
E-O	バルブサーミスタ異常	
E-2	燃焼時気化器温度が低い	 差込プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または
E-3	燃焼時気化器温度が高い	もよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
E-5	自己保持回路異常	31
E-7	電源クロック異常	

異常の原因と処置方法

点火しない、運転途中で消火するなどの異常が生じたときは、下記の処置をしてください。 また、故障でないこともありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。 (ランプが点滅しているときは、「運転」ボタンを押して解除してください)

表示	原因	処置方法
残り時間ランプ 点滅	点火後、または3時間延長ボタンを押してから 3時間経過した。 (消し忘れ消火装置の作動)	点火操作をおこなってください。
タイマーランプ 点滅	タイマー運転で点火後、1時間経過した。 (タイマー運転開始後1時間で自動消火します)	点火操作をおこなってください。
├/- 	●強い地震(震度約5以上)や衝撃を受けた。 (対震自動消火装置の作動)●本体内部の温度が上昇した。 (過熱防止装置の作動)	●ストーブの周辺に異常がないか確認し、点火操作をおこなってください。 ●本体内部が十分に冷えてから点火操作をおこなってください。
H-ご 運転ランプ点滅	●火が消えた。 ●瞬時の停電があった。	点火操作をおこなってください。
<u>給油</u> ・ ႘−፫ 運転ランプ 給油ランプ点滅	灯油がなくなった。 [電磁ポンプのから打ち音 (ポコポコ音) がして 消火します]	給油してください。 12
水検知 · // - /	給油タンクに水が入り、火が消えた。	給油タンクの水抜きをして ください。 <u>25</u>
∦-∃ 運転ランプ点滅	●点火ミスした。 ●異常燃焼した。(点火安全装置の作動)	原因を取り除いてから点火操作を おこなってください。 15
片- 号 運転ランプ点滅	●室温が39 以上になった。 ●室温センサーの検知異常。	部屋の温度が下がってから、点火 操作をおこなってください。
H-5 運転ランプ点滅	エアーフィルターの目づまりや、ルーバ部が ふさがれ、本体内部の温度が異常に上昇した。	原因を取り除き、本体内部が十分 に冷えてから点火操作をおこなっ てください。
 	異常燃焼した。	点火操作をおこなってください。
<i>H- </i> 	ストープの前方に障害物があった。	障害物を取り除いてから点火操作 をおこなってください。
換 気・H-日 運転ランプ 点滅	●換気不足。 ●エアーフィルターが目づまりした。 (不完全燃焼防止装置の作動)	●部屋の換気をしてください。 ●エアーフィルターの掃除を してください。 ご使用中は、必ず1時間に1~2 回換気してください。
全ランプ消灯	●停電した。 ●差込プラグが抜けた。(停電安全装置の作動)	再通電後、点火操作をおこなっ てください。
水検知 点滅	●給油タンクに水が入っている。	●給油タンクの水抜きをしてくだ さい。 25
	●給油タンクの周りに水滴がついている。	●給油タンクを乾いた布で拭いて ください。
<i>出</i>ーご 運転ランプ点滅	●ストーブに給油タンクが正しくセットされていない。●燃焼中に給油タンクを抜いた。	ストーブに給油タンクを正しく セットしてください。
	給油タンク挿入部底面に、ゴミなどがはさまっている。	ゴミなどを取り除いてください。

上記の処置をおこなっても良くならない場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「出張修理」

- **▲**「異常の見分けかたと処置方法」 **27~29**を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず差込プラグを抜いてください。
- → お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
- 品名:石油ファンヒーター ●型名:(保証書に記載の型名)
 - ●お買いあげ日(年月日) ●故障の状態 (具体的に)
 - ●ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ●お名前 電話番号 ご訪問希望日

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確か めのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してくだ さい。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書 をよくお読みください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 ただし、次のような原因による故障および事故につきまし ては、保証の対象となりませんので、ご注意ください。

- 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料を使用したために、故障や事故になった場合。
- ◆ その他、取扱説明書に記載されている注意事項が守られず、誤った使いかたをされた場合。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、石油ファンヒーターの補修用性能部 品を製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復する ための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の料金です。

仕様

◯ 型 式 の 呼 び	OK-R58CR			
種類	気化式、強制通気形、強制対流形			
点火方式	ヒータ点火			
使 用 燃 料	灯油 (JIS1号灯油)			
燃料消費量 最大	0.564L/h			
最 小	0.102L/h			
暖房出力	5.80kW			
最 小	1.05kW			
騒音値 最大	41dB			
温月 最小	26dB			
油タンク容量	9.0L			
燃焼継続時間	約16.0時間(最大燃焼時)			
 標準適室	木造 25.0m ² (15畳)			
	コンクリート 34.5m ² (21畳)			
外 形 寸 法	高さ447mm・幅554mm・奥行387mm (置台含む)			
質量	14.9kg			
電源電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz			
電流ヒューズ	125V 7.0A			
□ 上	500/500W (点火時)			
佐 僧 燃焼時消費電力	62/59W			
(50/60Hz) クリーニング時	230/ 230W			
運転停止時	0.5/ 0.5W			
安 全 装 置	不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、過熱防止装置			
	点火安全装置、停電安全装置、消し忘れ消火装置			
付 属 品	●取扱説明書 ●保証書			

騒音値はJIS S 3031に基づく測定の正面値です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談センター へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は……… シャープお客様相談センター へ

シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

西日本地区 東日本地区 ● 携帯電話 / PHSでのご利用は...... (一般電話) 06-6792-5511 043-299-3863 ● FAX**を送信される場合は......** (FAX) 06-6792-3221 043-299-3865

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - ■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) [ただし、沖縄・奄美地区]は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東 地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
X X Z	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海 地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
米海地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サーピスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。(0312)

部品交換

部品交換が必要な場合には、お買いあげの販売店、または (財)日本石油燃焼機器保守協会でおこな う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店に依頼してください。

- ●長期間の使用により劣化しやすい部品 点火ヒ・タ、炎検知器、気化器、バ・ナ、電磁ポンプ、エアーバルブ、ソレノイド、電気回路部品など。
- ●変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい部品 気化器、バ-ナ、電磁ポンプ、オイルフィルタ-など。

定期点検

製品の寿命をより長く、より良い燃焼で快適にお使いいただくため、2年に1回程度シ・ズン終了後 などにお買いあげの販売店、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL03-3499-2928)でお こなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)]などのいる店、またはもよりの「お客様ご相談 窓口」にご相談ください。サ・ビスマンが点検いたします。点検の結果、万一具合の悪い部分がござ いましたときは、お客様とご相談のうえ修理させていただきます。

お客様へ

別売部品 (希望小売価格は、2004年7月現在)

ルーバーガード 品番: F0105 希望小売価格4,725円(税抜価格4,500円) 小さなお子様のいるご家庭でご利用ください。 お買いあげの販売店または「シャープ修理相談センター」にご相談ください。 31

長年ご使用の石油ファンヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか?

- ●油漏れがある。
- ●強いニオイやススが出る。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●消火操作しても火が消えない。
- ●その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を 中止し差込プラグをコンセントか ら抜き、必ず販売店にご依頼くだ さい。

なお、点検・修理に要する費用は 販売店に、ご相談ください。

● 製品についてのお問い合わせは... シャープお客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く) 《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時

● 修理のご相談は...

31ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 本 社 〒545-8522 人阪の中間 日本 マンス・コート 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

